



SAFETech

konceptekotech

tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300
e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com
www.koncept-ekotech.com

Návod na obsluhu a údržbu

HAWS 7516 BOX

**NÁSTĚNNÉ STANOVIŠTĚ PRVNÍ POMOCI
PRO OŠETŘENÍ OČÍ**





HAWS 7516 BOX

NÁSTĚNNÉ STANOVIŠTĚ PRVNÍ POMOCI PRO OŠETŘENÍ OČÍ

Nástěnný box je chráněn před prachem. V nouzovém případě velmi snadné a rychlé otevření. Obzvláště vhodný pro prašná a špinavá pracoviště.





Popis produktu

Prachu odolný box na zeď. Obsahuje láhev s neutralizačním roztokem a lahvičku s fyziologickým roztokem. Box je označen piktogramem a vybaven zrcátkem. Vhodné pro provozy s rizikem poranění očí kontaktem s kyselinami, hydroxidy a jinými nebezpečnými chemikáliemi.

Obsah

Nástěnné stanoviště první pomoci pro ošetření očí obsahuje 500 ml láhev s neutralizačním roztokem a 200 ml lahvičku pro výplach očí.

Box je vybaven zrcátkem pro kontrolu zasažené oblasti obličeje a lepší manipulaci s náplněmi.



Lahvička pro výplach očí s neutralizačním roztokem slouží pro pohotovou první pomoc při zasažení očí.

PE lahev s roztokem fosfátového pufru 4,9 % k neutralizaci kyselin a alkalických substancí.

S ergonomicky tvarovanou oční miskou a prachovým víčkem. Dle DIN EN 15154-4.

Od data výroby v neotevřeném stavu trvanlivost 3,5 roku.



Lahvička pro výplach očí.

PE lahev s NaCl 0,9 % k výplachu cizích tělísek z očí.

S ergonomicky tvarovanou oční miskou a prachovým víčkem. Dle DIN EN 15154-4.

Trvanlivost v neotevřeném stavu od data výroby 3,5 roku.

Správný postup výplachu očí

Použijte neutralizační roztok a poté pokračujte ve vyplachování zasaženého oka fyziologickým roztokem, a to nejlépe do ošetření lékařem.


Výplach neutralizačním roztokem by měl trvat minimálně 2 minuty a minimálně 5 minut fyziologickým roztokem.

Specifické použití náplní

Pokud je hodnota pH známkou silně kyselého, resp. silně zásaditého obsahu, propláchněte oči nejprve prostředkem Plum pH Neutral (modrý uzávěr) tak dlouho, až vypočřebujete celou láhev.

Poté oči propláchněte prostředkem pro výplach očí Plum (zelený uzávěr) tak dlouho, dokud nezastihnete lékaře nebo službu první pomoci.

Při substanci s neutrálním pH proplachujte oči prostředkem pro výplach očí Plum (zelený uzávěr) tak dlouho, až vypočřebujete celou láhev.

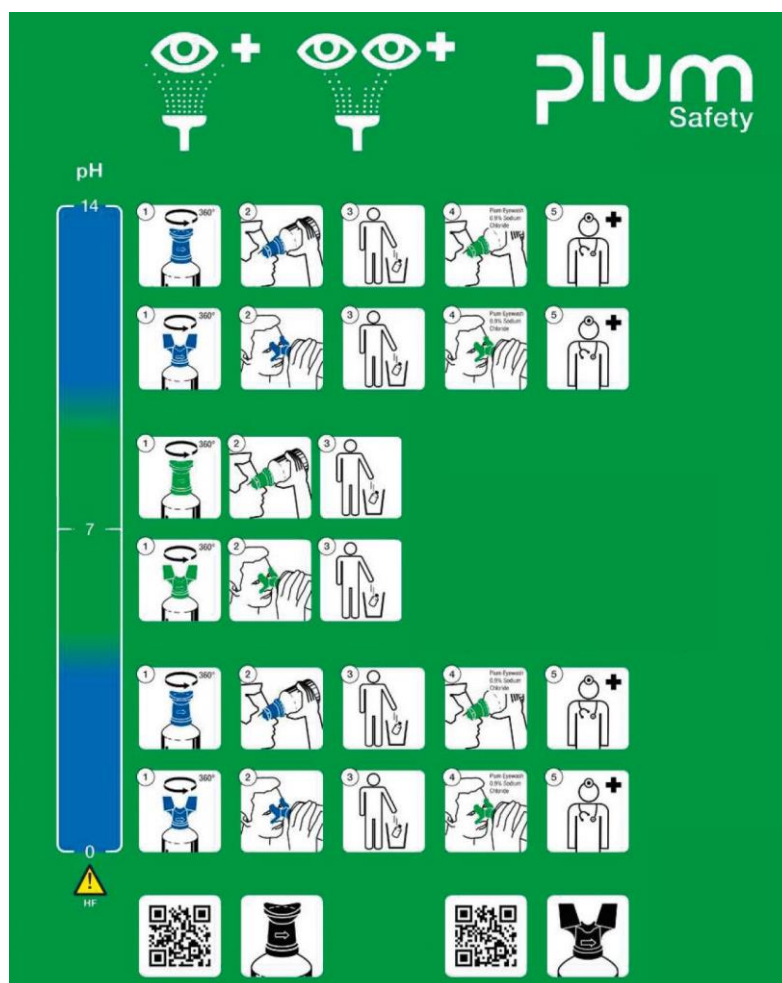

Štupnice pH má rozsah od 0 do 14 a zobrazuje, jak kyselá nebo zásaditá je substance.

- Hodnota pH = 7 znamená neutrální
- Hodnota pH < 7 znamená kyselá
- Hodnota pH > 7 znamená zásaditá



Kontrola zařízení

Aby bylo zabráněno případným škodám z důvodu vnějších vlivů, únavy materiálu, nestandardních provozních podmínek nebo v důsledku zásahu nepovolané osoby, doporučujeme měsíční vizuální kontrolu zařízení, není-li pro vybraný produkt vyžadována častěji.



Záruka a pozáruční servis

Záruční doba

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. poskytuje záruku na prodávané produkty po dobu dvou let od data prodeje koncovému uživateli. Produkty jsou u výrobce řádně testovány a zkoušeny a odpovídají příslušným evropským standardům a normám.

Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. se zavazuje vyřídit reklamaci vadného zboží za dále uvedených podmínek.

Hlášení reklamace

V případě záruční reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení reklamace v místě, kde byl výrobek (produkt) zakoupen, popř. servis nahlásit písemně - vyplnit Reklamační a servisní protokol „RSP“ na www.koncept-ekotech.com v sekci SERVIS, nebo mailem na adresu: info@koncept-ekotech.com, kde je požadavek zaevidován a předán k vyřízení technickému oddělení firmy KONCEPT EKOTECH s.r.o.

Mechanické poškození a neúplnost výrobku

Kupující je povinen zboží při převzetí od prodávajícího či od dopravce co nejdříve prohlédnout. Případné nedostatky musí při osobním odběru neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník zjistí nesrovnalosti v počtu kusů případně poškození obalů při doručení zboží dopravcem, musí reklamaci uplatnit u dopravce. Na jiným způsobem uplatněnou reklamaci mechanického poškození či nekompletnosti výrobku nebude brán zřetel.

Způsob reklamace

Zákazník reklamuje zboží na základě nákupního dokladu (faktura + dodací list + záruční list). Závada musí být specifikována co nejpřesněji (v RSP), doloženy musí být případné předchozí opravy, mající vliv na záruku. Pokud zákazník nesplní tyto podmínky, nelze reklamaci řešit výměnou za jiné zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Pokud zákazník reklamuje zboží osobně, je předpokládáno, že opravené zboží opět osobně vyzvedne. Pokud si přeje opravené zboží zaslat poštou, je povinen to uvést při uplatnění reklamace. Jestliže je vadné zboží zasláno poštou, je opravené či vyměněné zboží zasláno zpět rovněž poštou. Dopravné na reklamaci hradí zákazník, dopravné zpět hradí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o.



Odstranění vady

V době záruky zajistí firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. nebo pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku, způsobené výrobní vadou nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek opět řádně používán. Firma KONCEPT EKOTECH s.r.o. si vyhrazuje právo vyřídit reklamaci buď opravou vadného produktu nebo náhradou vadného produktu produktem stejných nebo lepších technických parametrů nebo poskytnutím finanční náhrady s přihlédnutím k aktuální ceně produktu.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit firmě KONCEPT EKOTECH s.r.o., případně pověřené servisní organizaci náklady spojené s testováním a manipulací.

Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v prostředí nebo způsobem, který neodpovídá podmínkám uvedeným v příslušném návodu pro obsluhu a servis nebo byl-li proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (technik servisní organizace). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.

Ostatní podmínky

Reklamacie vad a záruční servis se dále řídí dalšími ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele České republiky.